



# Cabin Air Filter

## Removal & Installation Instructions

To maintain air conditioning efficiency, replace the air filter according to the manufacturer's maintenance schedule.

Always use an air filter. Removing the filter may decrease system performance by allowing dust to lower the efficiency of A/C and heating system components.

Prior to the installation of this DENSO First Time Fit® Cabin Air Filter, you must read these instructions completely.

---

### Definition of Terms

- ⚠WARNING:** Describes precautions that should be observed in order to prevent injury or death to the user during installation.
- ⚠CAUTION:** Describes precautions that should be observed in order to prevent damage to the vehicle or its components, which may occur during installation if sufficient care is not taken.
- NOTE:** Provides additional information that facilitates installation work.

---

### General Service Information and Requirements

**⚠WARNING:** To prevent the Supplemental Restraint System (SRS, Air Bag System) from operating, remove the ground (negative) cable from the battery, then wait at least 90 seconds before starting this procedure. This allows the backup power system to discharge.

**NOTE:** For more detailed instructions please refer to the vehicle manufacturer's service manual.

#### REQUIRED TOOLS:

- ☐ Safety Goggles
- ☐ Assorted Hand Tools


#### SAFETY PRECAUTIONS:

- Always wear safety goggles

## Cabin Air Filter Removal

The information below explains necessary procedures and tools to remove and install the Cabin Air Filter (CAF).


1. Open and support hood.
2. Remove seal strip from right hand side of cowl. (See Fig. 1)
3. Turn cabin air filter cover fasteners and remove cover.

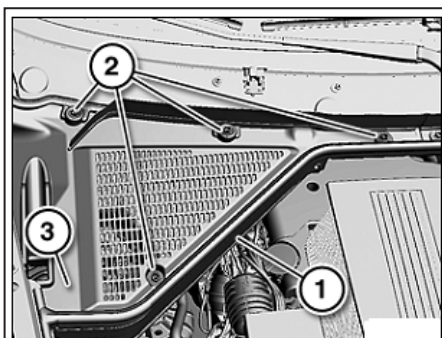

- 1 - Seal  
2 - Fasteners  
3 - Cover

**Fig. 1**


4. Disconnect wire harness plug from cabin air filter housing. (See Fig. 2)
5. Disengage three (3) cabin air filter housing fasteners and remove housing.

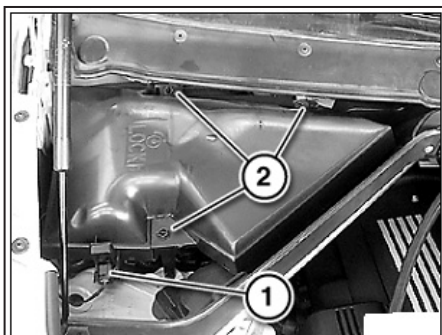

- 1 - Wire Harness Plug  
2 - Fasteners

**Fig. 2**

6. Disengage retainers and remove cabin air filter from housing. (See Fig. 3)

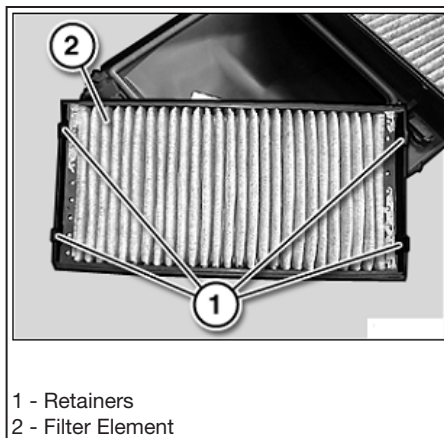

**Fig. 3**

## **Cabin Air Filter Installation**

7. Install new cabin air filter into filter housing.
8. Reinstall cabin air filter cover. Ensure cabin air filter is properly seated in the housing.
9. Position cabin air filter housing cowl and secure housing by turning the three (3) fasteners.
10. Connect wire harness plug to cabin air filter housing.
11. Reinstall cabin air filter cover and secure by turning fasteners.
12. Reinstall seal strip.

## **Noise Test**

13. Reconnect the battery ground cable.
14. Engine ON, A/C ON, blower speed on high.
15. Listen for any abnormal air noises from the air filter area.
16. Close hood.

# Filtro de aire de cabina

## Instrucciones de instalación

Para mantener la eficiencia del aire acondicionado, reemplace el filtro de aire de acuerdo con el programa de mantenimiento del fabricante.

Utilice siempre un filtro de aire. Quitar el filtro puede reducir el rendimiento del sistema al permitir que el polvo disminuya la eficiencia de los componentes del sistema de aire acondicionado y calefacción.

Antes de instalar este filtro de aire de cabina DENSO First Time Fit® Cabin, debe leer completamente estas instrucciones.

---

### Definición de términos

**⚠ADVERTENCIA:** Describe las medidas de precaución que deben tenerse en cuenta para evitar que el usuario sufra daños corporales o muera durante la instalación.

**⚠PRECAUCIÓN:** Describe los cuidados que deben tenerse en cuenta para evitar que se produzcan daños en el vehículo o en sus componentes durante la instalación si no se actúa con la debida atención.

**NOTA:** Proporciona información adicional para facilitar el trabajo de instalación.

---

### Información general de servicio y requisitos

**⚠ADVERTENCIA:** Para evitar que se active el sistema suplementario de restricción, (SRS, sistema de bolsas de aire), retire de la batería el cable a tierra (negativo), después espere al menos 90 segundos antes de iniciar con este procedimiento. Ello permite la descarga del sistema de potencia de respaldo.

#### HERRAMIENTAS NECESARIAS:

- ☐ Anteojos de seguridad
- ☐ Herramientas de mano varias


#### PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

- Siempre use anteojos de seguridad

## Extracción del filtro de aire de cabina

La información a continuación explica los procedimientos y las herramientas necesarias para extraer e instalar el filtro de aire de cabina (CAF).


1. Abra y apoye el capó.
2. Retire la banda de sello del lado derecho del capó. (Ver figura 1)
3. Gire los sujetadores de la cubierta del filtro de aire de cabina y retire la cubierta.

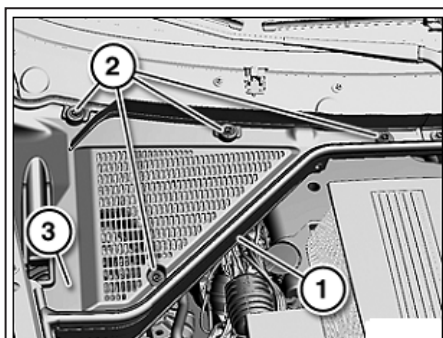

- 1 - Sello  
2 - Sujetadores  
3 - Cubierta

figura 1


4. Desconecte la clavija del cableado del bastidor del filtro de aire de cabina. (Ver figura 2)
5. Desenganche tres (3) sujetadores del bastidor del filtro de aire de cabina y retire el bastidor.

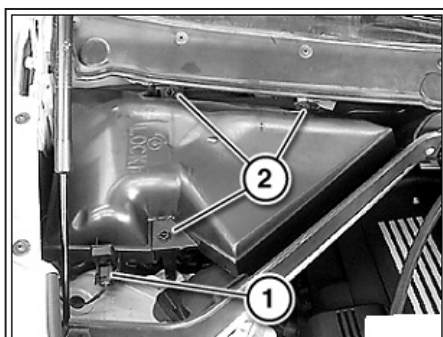

- 1 - Clavija del cableado  
2 - Sujetadores

figura 2

6. Desenganche los dispositivos de contención y retire el filtro de aire de cabina del bastidor.  
(Ver figura 3)

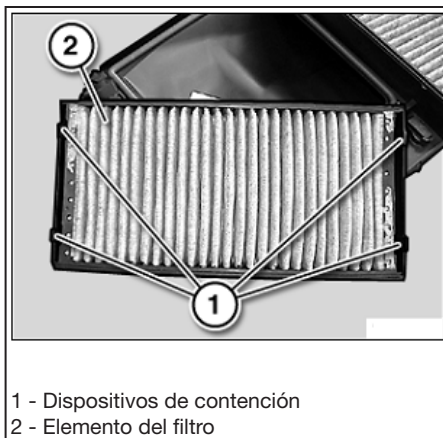

**figura 3**

## **Instalación del filtro de aire de cabina**

7. Instale el nuevo filtro de aire de cabina en el bastidor del filtro.
8. Vuelva a instalar la cubierta del filtro de aire de cabina. Asegúrese de que el filtro de aire de cabina esté apoyado correctamente en el bastidor.
9. Coloque el capó de la carcasa del filtro de aire de cabina y asegure el bastidor girando los tres (3) sujetadores.
10. Conecte la clavija del cableado al bastidor del filtro de aire de cabina.
11. Vuelva a instalar la cubierta del filtro de aire de cabina y asegúrela girando los sujetadores.
12. Vuelva a instalar la banda del sello.

## **Prueba de ruido**

13. Vuelva a conectar el cable a tierra de la batería.
14. Encienda el motor y el aire acondicionado. Coloque el ventilador en alta velocidad.
15. Escuche que no haya ruido anormal del aire, proveniente de la zona del filtro de aire.
16. Cierre el capó.

# Filtre à air d'habitacle

## Instructions d'installation

Afin de maintenir l'efficacité de la climatisation, remplacer le filtre à air aux intervalles d'entretien indiqués par le fabricant.

Toujours utiliser un filtre à air. L'utilisation de la climatisation sans le filtre à air peut réduire les performances du système, car elle laisse pénétrer de la poussière, ce qui diminue l'efficacité des composants des systèmes de climatisation et de chauffage.

Avant d'installer le filtre à air pour habitacle First Time Fit<sup>MD</sup> de DENSO, lire entièrement les présentes instructions.

---

### Définitions de termes

**△MISE EN GARDE :** Décrit les précautions qui doivent être observées afin d'éviter des blessures graves ou mortelles à l'utilisateur pendant l'installation.

**△AVERTISSEMENT :** Décrit les précautions qui doivent être observées afin d'éviter des dégâts au véhicule ou à ses pièces constitutives, qui pourraient se produire pendant l'installation en cas de manque de prudence.

**REMARQUE :** Fournit des informations supplémentaires destinées à faciliter l'installation.

---

### Informations et impératifs d'entretien général

**△MISE EN GARDE :** Pour éviter le déclenchement du système de retenue supplémentaire (SRS, système des coussins de sécurité), débrancher le câble de masse (négatif) de la batterie et attendre 90 secondes avant de commencer les opérations. Ceci permet au système d'alimentation électrique de secours de se décharger.

#### OUTILLAGE REQUIS :

- ☐ Lunettes de sécurité
- ☐ Assortiment d'outils à main


#### CONSIGNES DE SÉCURITÉ :

- Toujours porter des lunettes de sécurité

## Retrait du filtre à air d'habitacle

Les renseignements ci-dessous expliquent les procédures et les outils nécessaires pour retirer et installer le filtre à air d'habitacle (CAF).


1. Ouvrez le capot et fixez-le à son support.
2. Retirez la bande d'étanchéité située sur le côté droit de l'auvent. (Voir fig. 1)
3. Tournez les attaches du couvercle du filtre à air d'habitacle, puis retirez le couvercle.

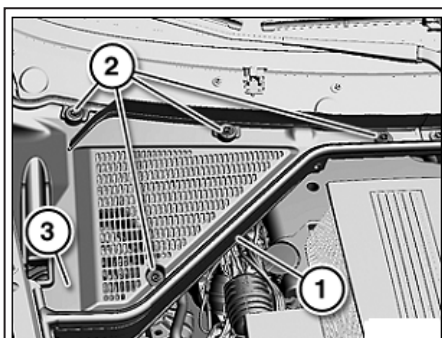

- 1 - Joint d'étanchéité  
2 - Attaches  
3 - Couvercle

**Fig. 1**

4. Débranchez le connecteur du faisceau de fils électriques du boîtier du filtre à air d'habitacle. (Voir fig. 2)
5. Dégagez les trois (3) attaches du boîtier du filtre à air d'habitacle, puis retirez le boîtier.

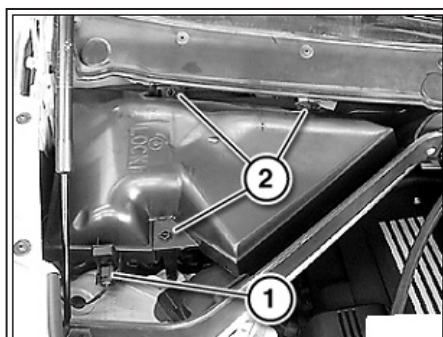


- 1 - Connecteur du faisceau de fils électriques  
2 - Attaches

**Fig. 2**



6. Dégagez les attaches et retirez le filtre à air d'habitacle du boîtier. (Voir fig. 3)

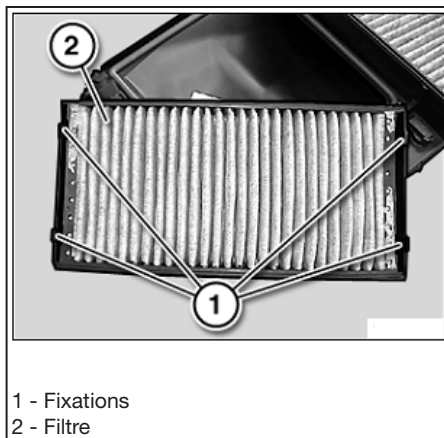

**Fig. 3**

## **Installation du filtre à air d'habitacle**

7. Installez le nouveau filtre à air d'habitacle dans le boîtier du filtre.
8. Réinstallez le couvercle du filtre à air d'habitacle. Assurez-vous que le filtre à air d'habitacle soit correctement fixé dans le boîtier.
9. Positionnez l'auvent du boîtier du filtre à air d'habitacle, puis fixez le boîtier en tournant les trois (3) attaches.
10. Branchez le connecteur du faisceau de fils électriques au boîtier du filtre à air d'habitacle.
11. Réinstallez le couvercle du filtre à air d'habitacle, puis fixez-le en tournant les attaches.
12. Réinstallez la bande d'étanchéité.

## **Test de bruit**

13. Rebranchez le câble de masse de la batterie.
14. Moteur en marche, climatisation en marche, vitesse du ventilateur élevée.
15. Écoutez pour détecter les bruits d'air anormaux dans la zone du filtre à air.
16. Fermez le capot.





For current application updates and photos, please visit [www.densoautoparts.com](http://www.densoautoparts.com).

If you have any questions concerning the above information, please call DENSO Technical Support Hotline at (888) 96-DENSO toll free in the United States and Canada or DENSO directly at (310) 834-6352.

---

Para obtener actualizaciones sobre las aplicaciones actuales y fotografías, visite [www.densoautoparts.com](http://www.densoautoparts.com).

Si tiene cualquier pregunta referente a la información arriba indicada, llame a la línea de urgencias de Soporte técnico DENSO al (888) 96-DENSO sin costo en los Estados Unidos y Canadá o a DENSO directamente al (310) 834-6352.

---

Pour les mises à jour d'application et photos, visitez le site [www.densoautoparts.com](http://www.densoautoparts.com).

Si vous avez des questions concernant l'information ci-dessus, veuillez appeler l'Assistance technique DENSO au (888) 96-DENSO sans frais aux États-Unis et au Canada, ou directement DENSO au (310) 834-6352.

---

3900 Via Oro Avenue, Long Beach, California 90810